Bijlage 4 Aan- en uitkleed instructie asbest PBM.
Aankleden bij betreding en/of werkzaamheden

		Aan- toepassing JA	
Trek een rubber overlegschoen aan op elke voet (zie pag. 12) aan.	Trek laarzen aan of doe overschoenen over je werkschoenen. 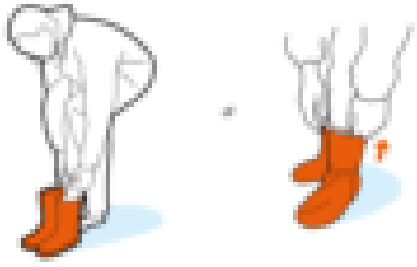 Bij asbestverwijderingswerkzaamheden gelijkvormige laarzen gebruiken. Mogelijkheid is een wasbaar/bij aan en gebruikvormde gemaakt van een overall die voorzien is van elastische afdichting bij mouw en broekpijp. Hijgen over de laars of overschoenen.	Aan	Aan
Doe je handen op en zorg dat deze goed aansluit op je gezicht. 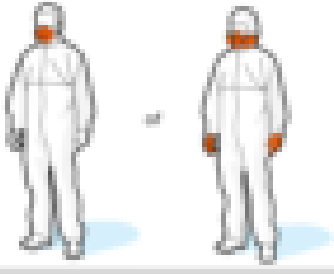	Doe de capuchon op.		Aan

[1] In het geval van een nog niet gebruikmakende ruimte voor je je (MPM) uit. Afhankelijk daarvan trek je wel of geen asbest PBM aan.